Jeep Edición Limitada

¡IMPORTANTE!
Si aparece un icono al final de un párrafo, ir a la caja en dicha página con el icono correspondiente con la información pertinente

⚠ Advertencia ! importante

✋ Precaución Nota

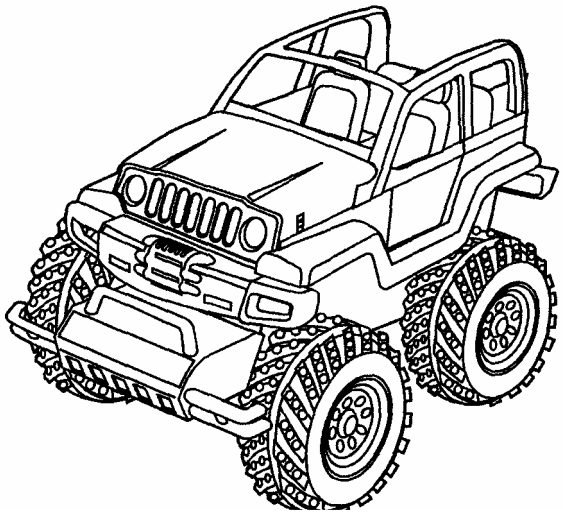

Tu Jeep Edición Limitada de RadioShack está construido para manejar el camino con estilo, ino importa si el camino es el pasillo de tu casa, o la banqueta de afuera!. Construido en una escala de 1/16, puede alcanzar una velocidad de hasta 137 metros (450 pies) por minuto. Este fuerte coche de carreras es perfecto para niños de 6 años y mayores.

Tu coche de carreras esta disponible en dos frecuencias (27 y 49 MHz) para que puedas correr contra otros coches de carreras de radio control. Revisa la caja de tu coche de carreras para ver qué frecuencia usa tu Jeep.

LA FCC DESEA QUE SEPAS

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar considerable protección contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Usadas por RadioShack Corporation

Tu vehículo de radio control puede provocar interferencia con la TV o el radio cuando se opera adecuadamente. Para determinar si tu vehículo está provocando la interferencia, apágalo. Si la interferencia desaparece, tu vehículo la estaba provocando. Trata de eliminar la interferencia:
Moviendo tu vehículo fuera del receptor
Contactando a tu tienda RadioShack local para que te ayude.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC te solicita que dejes de usar tu vehículo.

Los cambios o modificaciones a este producto, que no sean expresamente aprobadas por RadioShack, o la operación de este producto en diferente manera a la detallada por el Manual del Propietario, pueden invalidar tu autorización para operar el producto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC*. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede no provocar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera provocar operación indeseable.

Producto:	Jeep Edición Limitada
Modelo:	60-4309
Parte Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth TX 76102
Teléfono:	817-415-3200

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Tu coche de carreras necesita cuatro baterías AA o un paquete de baterías 6V (ninguno incluido) para encender el coche, y una batería 9V (no incluida) para el transmisor.

EN EL COCHE DE CARRERAS

Tu coche de carreras utiliza 4 baterías alcalinas AA o un paquete de baterías recargable 6V (ninguno incluido, disponible en tu tienda RadioShack local) para encender.

Antes de que puedas usar un paquete de baterías 6V, debes cargarlo usando un cargador especial de baterías (no incluido, disponible en tu tienda RadioShack local). Sigue las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

Tu puedes instalar y usar baterías alcalinas en lo que se está cargando el paquete de baterías.

1. Desliza a OFF (apagado) en la parte de abajo del coche.
2. Para acceder al compartimiento de las baterías, usa una moneda para quitar el seguro del compartimiento en la dirección de la flecha hasta que se detenga. Se libera el adaptador de las baterías, o el paquete de baterías recargables 6V.

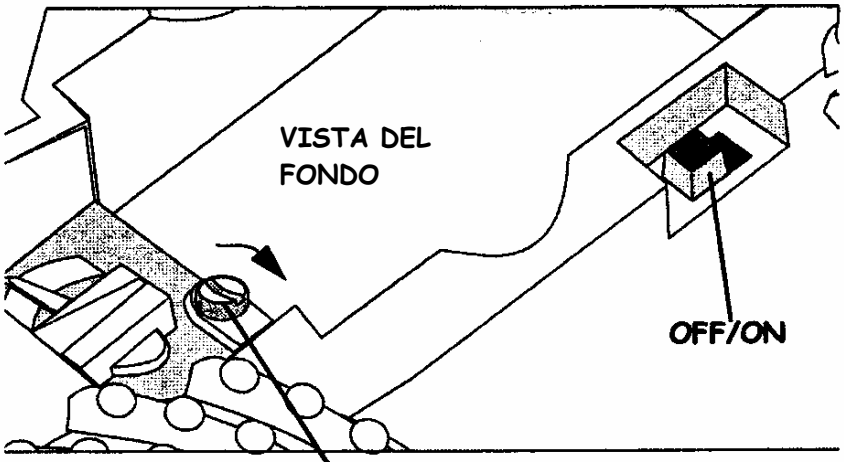

3. Si estas usando baterías alcalinas, inserta 4 baterías AA en el adaptador proporcionado, de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados adentro.

ADVERTENCIA

Si estas usando baterías alcalinas para encender el motor, se calentarán mucho. Para evitar que se quemen, asegura esperar unos cuantos minutos después de haber dejado de usar el coche de carreras antes de quitar las baterías.

PRECAUCIÓN

- Usa solo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
- No mezcles baterías viejas y baterías nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas, o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no planeas utilizar el coche de carreras por varios días, retira las baterías del transmisor y del coche. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.
- Nunca dejes baterías muertas o débiles en el transmisor o el coche.
- Si cargas en exceso el paquete de baterías, podrías dañarlo. Después de que cargues o recargues el paquete de baterías, desconéctalo del cargador.
- Cuando desconectes el paquete de baterías del cargador, no jales los cables del conector. Podrías dañar el paquete de baterías.

NOTA

Al utilizar baterías alcalinas, se disminuye ligeramente la velocidad del coche de carreras.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Desecha las baterías rápido y adecuadamente; no las quemes o las entierres.

!IMPORTANTE!

El Sello de Reciclaje de Baterías RBRC® certificado por EPA, sobre la batería de niquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack está participando voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando salen de servicio en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa para la colocación de las baterías de Ni-Cd usadas en la basura o en el depósito municipal de desperdicios, lo que puede ser ilegal en tu área. Por favor marca 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para mayor información sobre el reciclaje de baterías de Ni-Cd, prohibición de disposición / restricciones en tu área. La implicación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar el ambiente y nuestros recursos naturales.

Coloca el paquete de baterías o el adaptador de baterías en el compartimiento de acuerdo con los símbolos de polaridad marcados dentro (+ y -). Desliza el paquete de baterías o el adaptador en la dirección de la flecha hasta que se detenga.

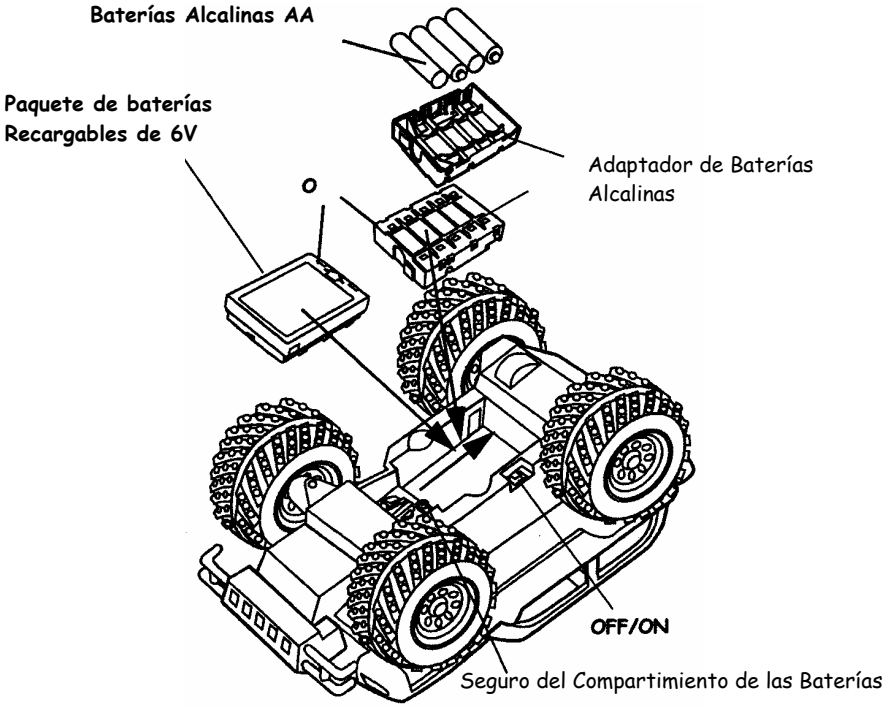

4. Para asegurar las baterías en su lugar, dá la vuela al seguro del compartimiento en la dirección opuesta a la flecha hasta que se detenga.

Si el coche de carreras corre lentamente, no del todo, o no responde al transmisor, recarga el paquete de baterías recargables o reemplaza las baterías AA. ⚠!

No cargues o recargues el paquete de baterías s está dentro del coche.

EN EL TRANSMISOR

El transmisor usa una batería 9V(no incluida). Para mejor funcionamiento y una vida más larga, te recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

1. Ajusta ON/OFF a OFF (apagado) en el transmisor.
2. Desliza la cubierta del compartimiento de baterías en dirección de la flecha para retirar la cubierta.

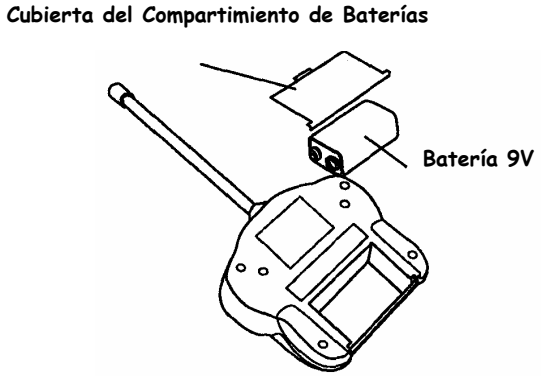

3. Inserta la batería 9V en el compartimiento de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
4. Vuelve a colocar la cubierta y cierra con fuerza hasta oír un crujido.

Cuando el rango de tu transmisor disminuye, reemplaza su batería

MANEJANDO EL COCHE DE CARRERAS

Ajusta ON/OFF en la parte de abajo del coche a ON (encendido). Usa la palanca de control del transmisor para guiar el coche.

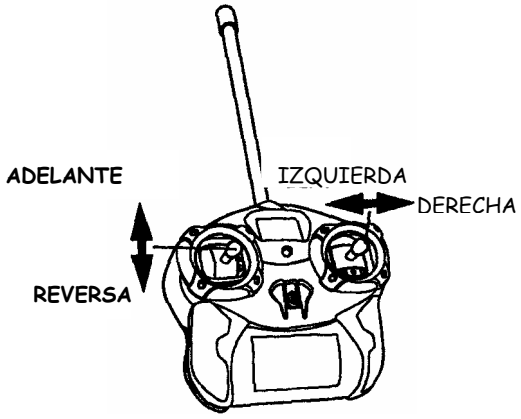

PRECAUCIÓN
Si el coche de carreras se atora debajo de un objeto, libera inmediatamente la palanca de control en transmisor, para rescatarlo

PALANCA DE CONTROL IZQUIERDA
Empuja (hacia delante) para adelantar.
Jala (hacia atraás) para mover en reversa
Libera para detenerlo.

PALANCA DE CONTROL DERECHA
Empuja a la izquierda para moverlo a la izquierda.
Empuja a la derecha para moverlo a la derecha.
Libera para ir derecho.

Cuando hayas terminado de manejar el coche de carreras, ajusta OFF/ON en el coche a OFF (apagado).

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS
Si el coche no camina en una línea recta cuando liberas la palanca de control derecha, ajusta la alineación de las ruedas en la parte de abajo del coche.

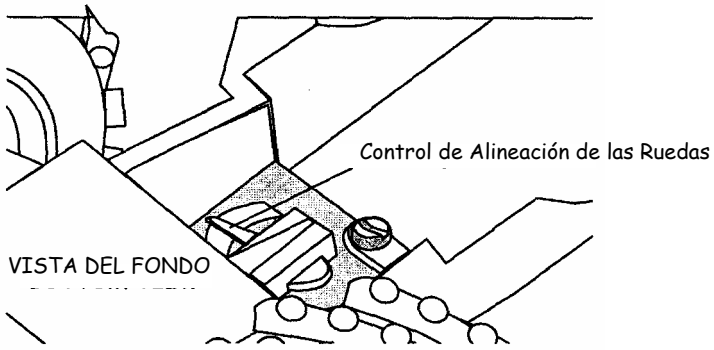

Da vuelta al control hacia L si el coche se va a la derecha o hacia R si el coche jala a la izquierda.

CONSEJOS ÚTILES
Al correr tu coche contínuamente durante periodos prolongados, se generan altos niveles de calor. El calor provocar desgaste y ruptura del motor. Para ayudar a mantener los niveles de calor bajo, cuando el paquete de baterías a de tu coche muera, deja que el coche se enfría por lo menos durante 10 minutos antes de instalar un nuevo paquete o baterías recien cargadas.

Si el motor del coche de carreras corre pero no responde al transmisor, muévelo más cerca del coche y trata de nuevo.

Si alguien usa un CB cerca, puede interferir con el control del coche. Si esto pasa, mueve el coche de carreras lejos del CB

No puedes operar tu coche de carreras cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia que tu coche de carreras (27 o 49 MHz). Revisa la caja de tu coche de carreras para ver qué frecuencia usa tu coche de carreras.

Si el coche de carreras se mueve lentamente y apenas acabas de instalar un paquete de baterías completamente cargado, revisa el mecanismo de las ruedas buscando basura, polvo, cabellos o hilos.

CUIDADOS

Conserva tu vehículo de radio control seco; si se moja, límpialo de inmediato para secarlo. Usa y almacena el vehículo solo en ambientes de temperatura normal. Maneja el vehículo cuidadosamente; no lo tires. Conserva el vehículo fuera del polvo y la mugre, y límpialo con un paño húmedo ocasionalmente para que se vea como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tu vehículo no se comporta como debería de hacerlo, llévalo a tu tienda RadioShack local para recibir asistencia. Al modificar o desarmar los componentes internos del vehículo, se puede provocar un mal funcionamiento y puede invalidad su garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería de 9 V cc

Carro: 6 V cc (4 baterías "AA" x 1,5 V cc) o, paquete de baterías Recargables.